



Montageanleitung

für Führungssatz mit
HEWI 802 Stützklappgriffen

HINWEIS!

Vor Arbeitsbeginn
unbedingt durchlesen!

Montageanleitung


für Führungssatz mit HEWI 802 Stützklappgriffen



Vier Stück Rohbauhilfen aus der Vorwand entfernen



Vier Stück Wellenhalter montieren

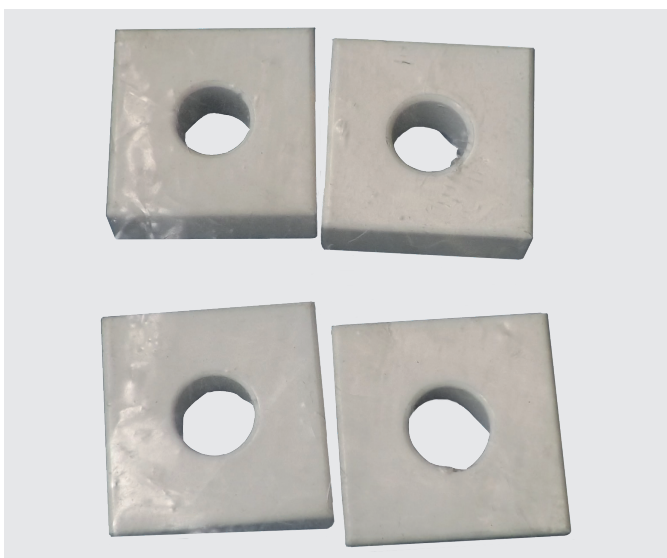

Bei Bedarf Distanzstücke verwenden.



Rosetten auf die Wellenhalter stecken.

Montageanleitung

für Führungssatz mit HEWI 802 Stützklappgriffen



Rosette auf Verbindungsflansch stecken und Verbindungsflansche in den Vorsatzrahmen einbringen.



Führungswellen mit Gleitklötzern und anschließend Vorsatzrahmen montieren. Grob einstellen, Schrauben und Muttern noch nicht festziehen.





Vormontierte Stelage ein paar mal auf und ab fahren, dabei auf einen Minimum-Abstand des Vorsatzrahmens von der Wand und einen korrekten Sitz aller Anbauteile zueinander achten. Jetzt erst alle Schrauben und Muttern mit Werkzeug festziehen.



Abdeckkappen aufstecken!

Nach dem Festziehen aller Schraubverbindungen noch ein paar Probeläufe auf und ab durchführen und hierbei auf eine Geräuschlose Funktion achten.


Betriebsgeräusche des Antriebs sind normal!

Montageanleitung

für Führungssatz mit HEWI 802 Stützklappgriffen




Analoge Klemmdose am Vorsatzrahmen befestigen und Halteplatten für die Stützklappgriffe montieren



Stützklappgriffe montieren,

Anschlusskabel zur Klemmdose hin durchfädeln und gemäß Vorgabe verklemmen.

Für diese Arbeiten ist, da Steuerstrom, kein Elektriker erforderlich.

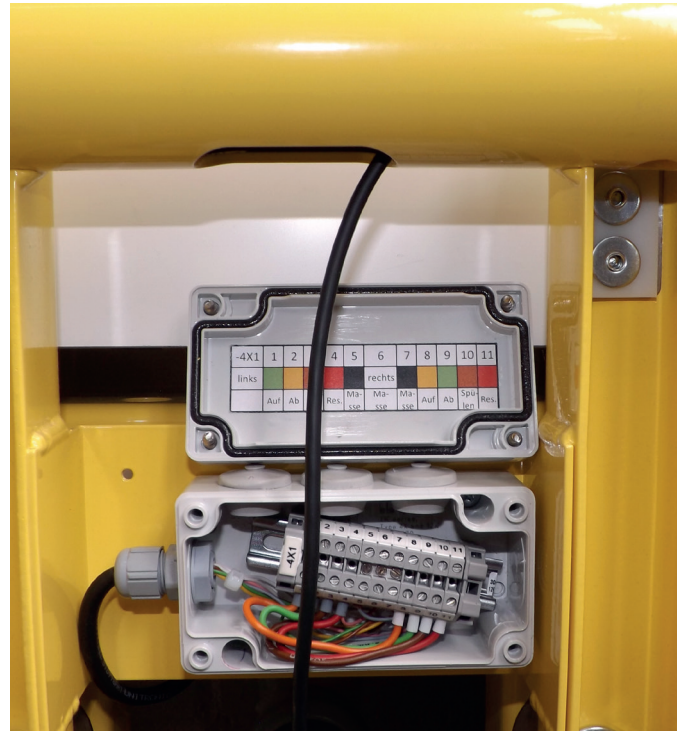

- Schwarze Litze ist Masse
- Rote Litze = gelbe Taste
- Braune Litze = Blaue Taste
- Orange Litze = Pfeil-Taste AUF
- Grüne Litze = Pfeil-Taste AB
- Klemme 5+7
- Klemme 4 + 11
- Klemme 3 + 10
- Klemme 8
- Klemme 9

Funktionsprobe durchführen und Klemmdose verschließen.

Montageanleitung

für Führungssatz mit HEWI 802 Stützklappgriffen




Abdeckcover aufstecken und Rückenstütze montieren



Nun alle Funktionen noch einmal prüfen. Zum Abschluss Keramik (nicht im Lieferumfang) montieren!

Für Ihre Notizen

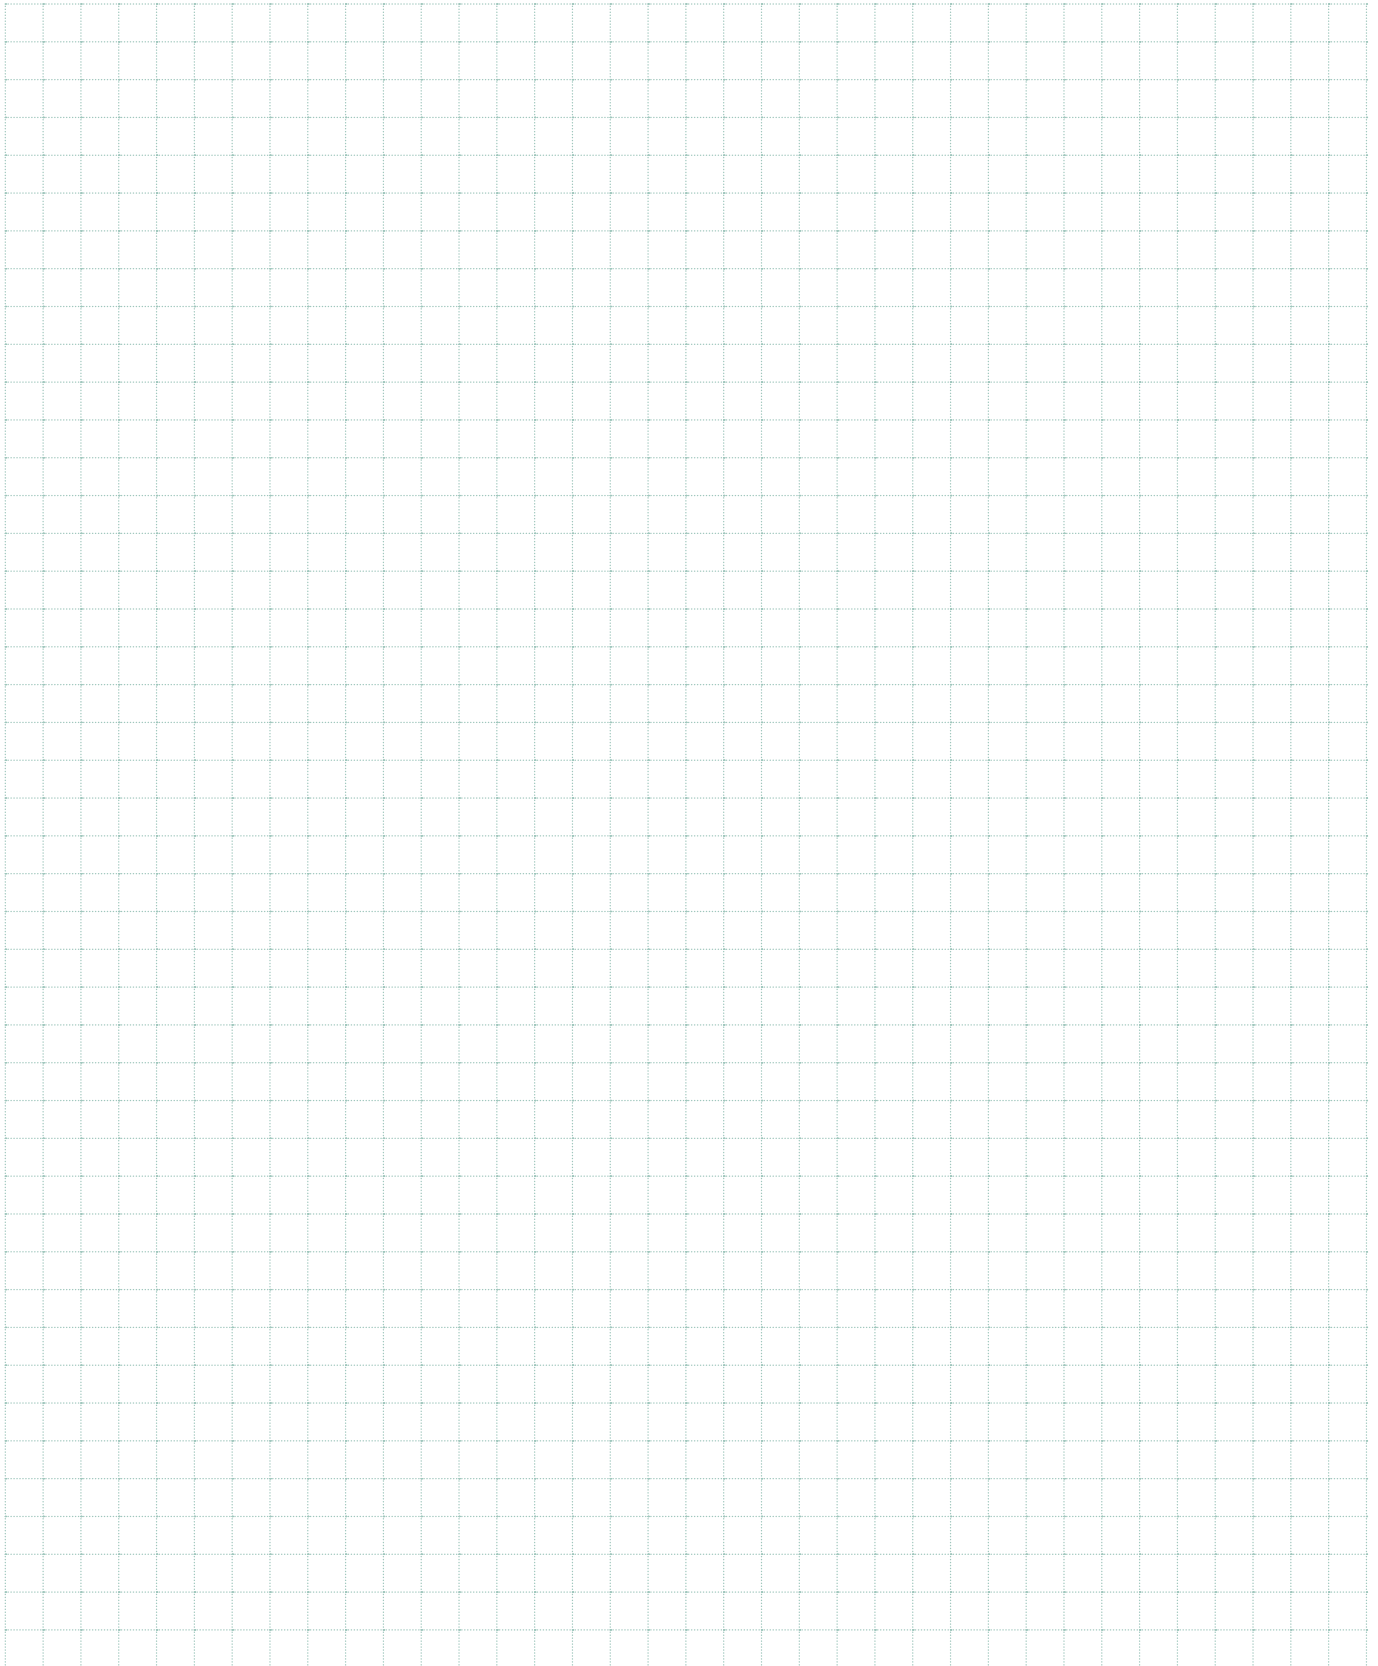

Kontakt Daten Technischer Support



walraven

Deutschland, Österreich & Schweiz

Michael Barnert
Anwendungstechniker
Tel.: +49 (0)921 7560 135
Mob. +49 (0)170 2223467
E-Mail: michael.barnert@walraven.com

Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Möchten Sie mehr Details über unsere Produkte erfahren? Oder wünschen Sie eine von uns ausgearbeitete Lösung Ihren speziellen Anwendungsfall? Dann kontaktieren Sie uns!

Deutschland
Österreich - Schweiz

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Straße 22
95447 Bayreuth (DE)
Tel. +49 (0)921 75600
Fax +49 (0)921 7560111
info.de@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ)
Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN) · Singapore (SG) · Burlington (CA)