Walraven VibraTek® MS-M Stahlfederstütze Mini


kompakte Stahlfederstütze für leichte Geräte



Besonderes & Eigenschaften

- mit niedriger Bauhöhe und M8-Außengewinde für leichte Geräte oder enge Platzverhältnisse geeignet
- empfohlen für Geräte mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 1.000 U/min Stahlrahmen mechanisch mit Metallnieten an der Feder befestigt
- elektrolytisch verzinkt
- Verhältnis Kx / Kz = Ky / Kz = 1,3
- Gebrauchstemperatur -90 °C bis 150 °C

Technische Zeichnung

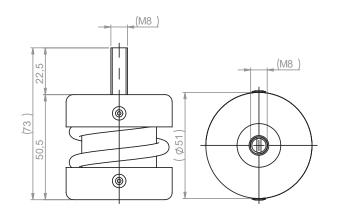

Anwendungsbereiche

■ Alle Geräte mit Arbeitsgeschwindigkeiten ab 1.000 U/min


1. Angaben zum Produkt und zur Verpackungseinheit


			Stück		VPE		
Art. Nr.	Beschreibung	Abmessung	Anzahl	EAN13	Anzahl	EAN13	
2800200150	MS-M Stahlfederstütze Mini	150/M8	1	8719942045186	50	8719942045193	
2800200250	MS-M Stahlfederstütze Mini	250/M8	1	8719942045216	50	8719942045216	
2800200500	MS-M Stahlfederstütze Mini	500/M8	1	8719942045247	50	8719942045254	
2800200750	MS-M Stahlfederstütze Mini	750/M8	1	8719942045278	50	8719942045285	
2800201000	MS-M Stahlfederstütze Mini	1000/M8	1	8719942045308	50	8719942045315	

2. Technische Daten


Art. Nr.	Beschreibung	Abmessung	Max. Verformung (mm)	Mindestlast (N)	Maximallast (N)	Optimale Last (N)
2800200150	MS-M Stahlfederstütze Mini	150/M8	12	25	150	30-140
2800200250	MS-M Stahlfederstütze Mini	250/M8	12	40	250	50-230
2800200500	MS-M Stahlfederstütze Mini	500/M8	12	80	500	100-450
2800200750	MS-M Stahlfederstütze Mini	750/M8	12	125	750	150-680
2800201000	MS-M Stahlfederstütze Mini	1000/M8	12	125	1.000	200-980

2.1 Statische Einfederung

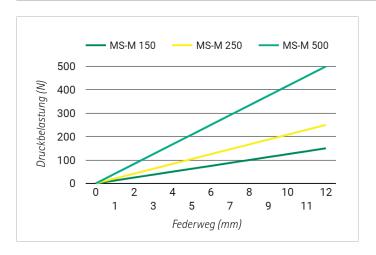


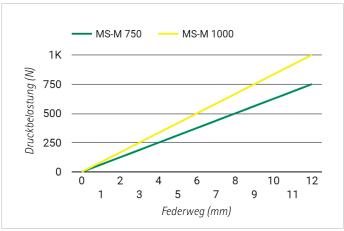

2.2 Isolationswirkungsgrad

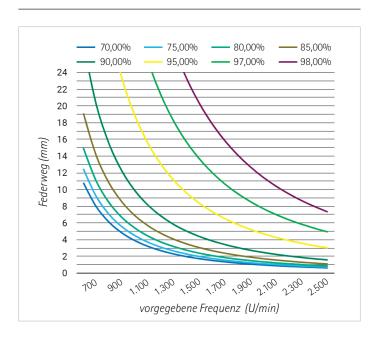

2.3 Eigenfrequenz

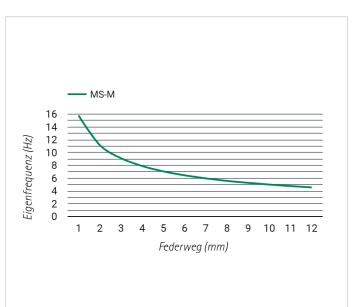


3. Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Dämpfungsfaktor	0,005
Verhältnis Kx / Kz = Ky / Kz	1,3
Maximale kurzzeitige Überlast in % in Bezug auf die maximale Last	50 %
Gebrauchstemperatur	-90 °C bis 150 °C

4. Beurteilung der Leistung

	Dämpfungswirkung bei störenden Vibrationen (%)						n (%)	4			
Angewand		Ingewandte Last		U/min	500	800	1.000	1.200	1.500	2.000	2.500
Art. Nr.	(N)	(~kg)	(mm)	Hz	8,3	13,3	16,7	20,0	25,0	33,3	41,7
2800200150	100	10	8,0		18,6	78,7	87,4	91,6	94,8	97,1	98,2
2800200150	150	15	12,0		57,3	86,8	91,9	94,5	96,6	98,1	98,8
2000200250	200	20	9,6		40,3	82,9	89,7	93,1	95,7	97,6	98,5
2800200250	250	25	12,0		57,3	86,8	91,9	94,5	96,6	98,1	98,8
2000200500	350	36	8,4 —		25,4	80,0	88,0	92,0	95,0	97,3	5 98,3
2800200500	500	51	12,0		57,3	86,8	91,9	94,5	96,6	98,1	98,8
	550	56	8,8		31,1	81,0	88,6	92,4	95,3	97,4	98,3
2800200750	600	61	9,6		40,3	82,9	89,7	93,1	95,7	97,6	98,5
	750	76	12,0		57,3	86,8	91,9	94,5	96,6	98,1	98,8
2000201000	850	87	10,2		45,7	84,1	90,4	93,5	95,9	97,8	98,6
2800201000	1.000	102	12,0		57,3	86,8	91,9	94,5	96,6	98,1	98,8

- 1 Wählen Sie die Belastbarkeit des Vibroisolators in der Tabelle größer oder gleich Fs.
- 2 Horizontal auf der linken Seite sehen Sie die Artikelnummer von Walraven VibraTek®.
- 3 Horizontal auf der rechten Seite können Sie die Verformung (Federweg) ablesen.
- 4 Wählen Sie die Spalte mit einer kleineren Frequenz (U/min bzw. Hz) als die Betriebsfrequenz des Gerätes.
- 5 Ablesen der Dämpfungswirkung bei: Kreuzung Verformung und Frequenz.

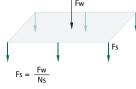

Ns = Anzahl der Vibroisolatoren

V (%)

Beschreibung der Dämpfungswirkung

- ()							
99	Ausgezeichnet	Krankenhäuser, Hotels, kulturelle Einricht-	Wohn- und Bürogebäude, an	Übliche Anforderungen:			
93	Perfekt	ungen (Theater, Kongresszentren, Hörsäle)		Keller, industrielle			
88	Sehr gut		Räume	Einrichtungen, Einkaufszentren			
81	Gut			Linkaurszentren			
67	Ausreichend						
20	Mittelmäßig	Geringe Dämpfung oder negative Auswirkungen – wenden Sie sich an unsere Verkaufsberater oder Anwendungstechnik, um eine					
0	Keine Änderung						
Resonanz	Besser ohne Dämmung	alternative Lösung zu e					



Wie können wir Ihnen behilflich sein?

Möchten Sie mehr Details über unsere Produkte erfahren? Oder wünschen Sie eine von uns ausgearbeitete Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall? Dann kontaktieren Sie uns!

Deutschland

OSTETICIT - SCHWEIZ

Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Straße 22 95447 Bayreuth (DE) Tel. +49 921 75600 Fax +49 921 7560111 info.de@walraven.com

Walraven Group

 $\label{eq:mijdrecht (NL) - Tienen (BE) - Bayreuth (DE) - Banbury (GB) - Malmö (SE) - Grenoble (FR) - Barcelona (ES) - Milan (IT) \\ Kraków (PL) - Mladá Boleslav (CZ) - Kyiv (UA) - Danville (US) - Shanghai (CN) - Dubai (AE) - Budapest (HU) - Mumbai (IN) \\ Singapore (SG) - Burlington (CA) - Athens (GR)$

rechnisches bateriolatt walraven Mis-Misianniedersuuze Milli (bt.) – 05/2024 - 101 - Anderungen und intumer vordenat *Alle technische Anadeen sind unwebindlich, sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften der Poolukte dar, Änderungen und II-